Manual do utilizador

Nokia 301

Edição 1.4 PT

Psst...

Há mais para além deste manual...

Para informações sobre os Termos de serviço e Política de privacidade da Microsoft Mobile, consulte **www.nokia.com/privacy**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Manual do utilizador

Nokia 301

Índice

Para sua segurança 4
Introdução 5
Teclas e componentes 5
Inserir um cartão SIM e a bateria 5
Inserir um cartão de memória 6
Carregar a bateria 7
Alterar o volume 7
Copiar conteúdo do seu telemóvel antigo 8
Noções básicas 9
Explorar o telemóvel 9
Ícones apresentados no telemóvel 10
Prolongar a vida da bateria 10
Personalizar o ecrã principal 11
Alterar o tom de toque 11
Loja Nokia 11
Escrever texto 12
Contactos e mensagens 13
Efectuar ou atender uma chamada 13
Guardar um nome e número de telefone 13
Enviar uma mensagem 14
Verificar o seu correio de voz 14
Configurar a sua conta de mail 15
Mail for Exchange 15
Enviar um mail 16
Seja social 16
Converse com os seus amigos 17
Câmara 18
Tirar uma foto 18
Tirar uma foto panorama 18
Tirar um auto-retrato 19
Enviar uma foto ou vídeo 19
Internet 20
Navegar na Web 20
Adicionar um web site aos favoritos 20
Entretenimento 21
Ouvir rádio 21
Reproduzir uma música 21
Escritório 23
Adicionar uma entrada da agenda 23
Alterar a hora e a data 23
Conetividade e gestão do telemóvel 24
Partilhar conteúdo utilizando a Partilha rápida 24
Actualizar o software do telemóvel 24
Códigos de acesso 25
Informações sobre segurança e produto 27

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Introdução

Familiarize-se com os princípios básicos e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

Teclas e componentes

Explore as teclas e componentes do seu novo telemóvel.

1 Conector micro-USB
2 Conector do auricular (3,5 mm)
3 Tecla de navegação
4 Tecla de Alimentação/Fim
5 Tecla de chamar
6 Teclas de selecção
7 Auscultador
8 Lente da câmara. Antes de utilizar a câmara, remova a película protectora da lente.
9 Ranhura do cartão de memória
10 Altifalante
11 Área da antena

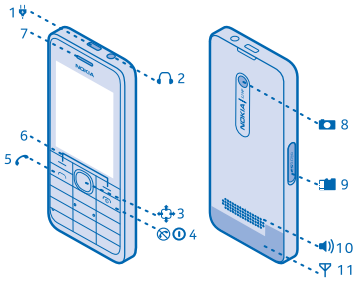

A área da antena está realçada.

Sugestão: Bloqueie as teclas quando não estiver a utilizar o seu telemóvel. Escolha **Menu** e prima *. Para desbloquear, escolha **Desbloq.** e prima *.

O seu telemóvel tem software S40.

Inserir um cartão SIM e a bateria

Saiba como inserir um cartão SIM e a bateria.

O suporte do SIM1 por baixo da bateria pode ser utilizado para SIMs 3G e 2G.

1. Desligue o telemóvel e remova a tampa posterior.

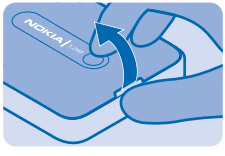

2. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

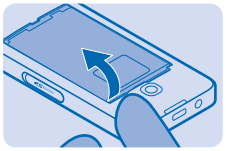

3. Levante a tampa do suporte do SIM1 e coloque o SIM com a área de contacto virada para baixo.

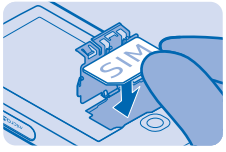

4. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.

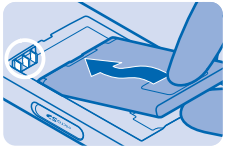

5. Pressione a tampa posterior até se fixar na sua posição. Para ligar o telemóvel, prima, sem soltar, a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.

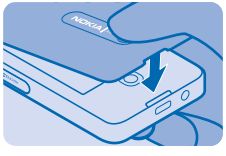

Inserir um cartão de memória

Continue a ler para saber como inserir um cartão de memória no seu telemóvel.

1. Abra a tampa do cartão de memória.

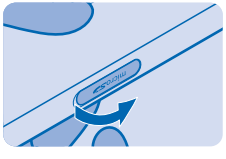

2. Introduza o cartão com a área de contactos virada para baixo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

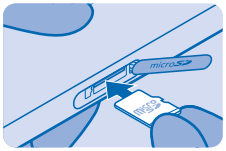

3. Empurre o cartão até encaixar no devido lugar. Feche a tampa.

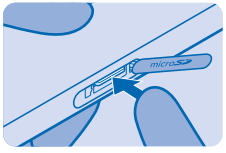

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder utilizar o telemóvel.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Ligue o carregador ao telemóvel. Quando terminar, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários até 20 minutos até o indicador de carga ser apresentado.

Sugestão: Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Podem ser efetuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito, podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Certifique-se de que o computador está ligado.

Alterar o volume

Pode controlar o áudio de várias formas.

1. Durante uma chamada, desloque-se para cima ou para baixo para alterar o volume.

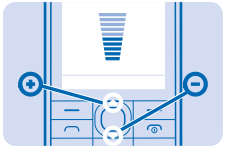

2. Também pode ligar um auricular compatível ou outro dispositivo ao conector do auricular.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

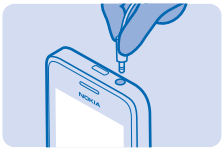

3. Para utilizar o altifalante no telemóvel durante uma chamada, escolha **Altifalant.**. Também pode utilizar o altifalante quando estiver a ouvir rádio.

Copiar conteúdo do seu telemóvel antigo

Transfira facilmente os seus contactos, entradas da agenda e outros itens para o novo telemóvel.

1. Active o Bluetooth em ambos os telemóveis. Para activar o Bluetooth no seu novo telemóvel, escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
2. No seu novo telemóvel, escolha **Menu** > **Definições** > **Sincr. e cóp. seg.** > **Copiar do disp.**.
3. Escolha o que pretende copiar, e escolha **Efectuada**.
4. Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados.
5. Se lhe for solicitado, crie uma senha única (como 123), e escolha **OK**.
6. Verifique se os códigos correspondem nos dois telemóveis.
7. Siga as instruções mostradas em ambos os telemóveis.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

Explorar o telemóvel

Explore o telemóvel com o simples premir de uma tecla.

1. Para ver as aplicações e funcionalidades do seu telemóvel, prima **Menu**.

2. Para ir para uma aplicação ou funcionalidade, prima a tecla de navegação para cima, baixo, esquerda ou direita.

3. Para abrir a aplicação ou escolher a funcionalidade, prima **Escolher**.

4. Para voltar para trás para a vista anterior, prima **P/ trás**.

5. Para voltar para trás para o ecrã principal, prima .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Ícones apresentados no telemóvel

Os indicadores do ecrã do telemóvel mostram a hora actual, bateria e intensidade no sinal, e muito mais.

Tem mensagens não lidas.

Tem mensagens não enviadas ou cujo envio falhou.

As teclas estão bloqueadas.

Existe um alarme definido.

O Bluetooth está ligado.

O telemóvel está ligado a uma rede GSM.

O telemóvel está ligado a um auricular.

O telemóvel está ligado a um dispositivo, como um PC, com um cabo USB.

Uma única letra, combinações de letras ou combinações de letras e números indicam o tipo de rede móvel a que está ligado, por exemplo, **2G**.

Os ícones variam consoante as regiões e os fornecedores de serviços de rede.

Prolongar a vida da bateria

Tire o máximo partido do seu telemóvel enquanto obtém a vida da bateria que necessita. Há igualmente passos que podem ajudar a poupar energia do telemóvel.

- Carregue sempre a bateria completamente.
- Silencie sons desnecessários, como sons de premir teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.

Para poupar energia, pode:

Diminuir o brilho da retroiluminação	Escolha **Menu** > **Definições** > **Visor** > **Retroiluminação**, e altere a definição para **Intensid. retroilum.**.
Desligar a retroiluminação passado pouco tempo	Escolha **Menu** > **Definições** > **Visor** > **Retroiluminação**, e altere a definição para **Tempo lim. retroil.**.
Utilizar ligações de rede selectivamente	• Active o Bluetooth apenas quando necessário.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

- Para desactivar a actualização automática de uma conta de mail, escolha **Menu** > **Mail** > **Opções** > **Definições** e uma conta, e mude **Actualiz. minha Cx. entrada:** para **Manualmente**.
- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel mas não quer efectuar nem receber chamadas, active o modo de voo. Escolha **Menu** > **Definições** > **Perfis** > **Voo** > **Activar**.

Personalizar o ecrã principal

Pretende abrir as suas aplicações favoritas directamente a partir do ecrã principal? Pode adicionar, remover e reorganizar itens no seu ecrã principal.

1. Desloque-se para baixo para o ecrã principal e escolha **Opções** > **Personalizar visual.**.
2. Escolha uma barra e um item, como **Notificações**.
3. Escolha **Efectuada** > **Sim**.

Sugestão: Para adicionar mais aplicações, desloque-se para a barra de atalhos no ecrã principal, e escolha **Opções** > **Mudar atalho**.

Alterar o tom de toque

Defina um tom de toque para o telemóvel.

1. Escolha **Menu** > **Definições** > **Tons**, e desloque-se para as opções de tom de toque.
2. Utilize a tecla de deslocamento para seleccionar **Abrir Ficheiros**.
3. Escolha **Tons** > **Tons de toque**.
4. Escolha o tom de toque.

Sugestão: Para alternar entre o perfil silencioso e normal, prima sem soltar **#**.

Loja Nokia

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Descarregar jogos, aplicações, temas, papéis de parede e tons de toque para o seu telemóvel de Loja Nokia.

Escolha **Menu** > **Loja**.

Muitos itens são gratuitos; outros terá de pagar com um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Para saber mais sobre Loja Nokia, vá para **store.nokia.com**.

Escrever texto

Pretende escrever uma nota ou usar mais do que um idioma na sua mensagem? Escrever com o teclado é fácil e divertido.

Prima uma tecla repetidamente até a letra ser apresentada.

Introduzir um carácter especial ou sinal de pontuação
Prima sem soltar *****, e escolha o carácter.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas
Prima **#**.

Inserir um número
Prima sem soltar **#**, e escolha **Modo numérico**. Para voltar ao modo alfanumérico, prima **#**, sem soltar.

Ligar ou desligar previsão de texto
Escolha **Opções** > **Previsão**, e escolha **Activar** ou **Desactivar**. Nem todos os idiomas são suportados.

Alterar o idioma de escrita
Escolha **Opções** > **Idioma de escrita**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Contactos e mensagens

Contacte os seus amigos e familiares e partilhe os ficheiros, como fotos, utilizando o seu telemóvel. Esteja a par das últimas atualizações dos serviços de redes sociais, mesmo em viagem.

Efectuar ou atender uma chamada

Saiba como efectuar ou atender uma chamada com o seu novo telemóvel.

1. No ecrã principal, introduza o número de telefone.

Para introduzir o carácter + que é utilizado para chamadas internacionais, prima * duas vezes.

2. Prima .
3. Para terminar a chamada, prima .

Quando alguém lhe telefona, prima para atender.

Aviso: Quando o perfil "flight" (voo) está ativado, não pode efetuar ou receber quaisquer chamadas, nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede. Para efetuar uma chamada, mude para outro perfil.

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

Efectuar uma chamada para o último número marcado
No ecrã principal, prima , escolha o número e prima .

Ver as chamadas perdidas
No ecrã principal, prima **Ver**. Para responder à chamada, escolha o número e prima .

Sugestão: Para ver as chamadas não atendidas mais tarde, escolha **Menu** > **Contactos** > **Registo** > **Chams. n/ atend.**. As chamadas perdidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e se o telemóvel estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Guardar um nome e número de telefone

Adicione novos contactos ao seu telemóvel.

1. Escolha **Menu** > **Contactos**.
2. Escolha **Juntar nova**.
3. Introduza o número de telefone e escolha **OK**.
4. Escreva o nome e escolha **Gravar**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Enviar uma mensagem

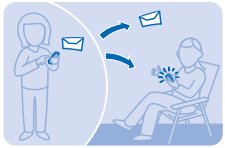

Através de mensagens de texto e de multimédia, pode contactar com os seus amigos e familiares.

1. Escolha **Menu** > **Mensagens**.
2. Selecione **Criar mensagem**.
3. Escreva a mensagem.
4. Para adicionar um anexo como uma foto ou vídeo, escolha **Opções** > **Inserir objecto**.
5. Para adicionar um contacto como destinatário, escolha **Enviar p/** > **Contactos**. Para introduzir um número, escolha **N.º ou mail**.
6. Selecione **Enviar**.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspeto diferente em diversos dispositivos.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de carateres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os carateres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de carateres que pode ser enviado numa única mensagem.

Verificar o seu correio de voz

Deixou reencaminhar as chamadas para o correio de voz quando não pôde atender? Oiça as mensagens deixadas pelas pessoas quando lhe convier.

Para utilizar o correio de voz, poderá ter de subscrever o serviço. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para utilizar a caixa de correio de voz, obtenha o número da mesma junto do fornecedor de serviços de rede. Consulte a confirmação do pedido ou o web site de suporte do fornecedor de serviços de rede.

Para configurar o seu correio de voz, escolha **Menu** > **Mensagens** > **Mais** > **Correio de voz** > **Msgs. chamada voz** > **Nº caixa correio voz** e introduza o número da caixa de correio de voz.

1. Para verificar o seu correio de voz caso perca uma chamada, escolha **Ver** no ecrã principal.
2. Escolha **Opções** > **Chamar remetente**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Para ligar rapidamente para o correio de voz, prima **1**, sem soltar, no ecrã principal.

Ouvir o correio de voz mais tarde
Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Mais** > **Correio de voz** > **Msgs. chamada voz** > **Ouvir correio de voz**.

Configurar a sua conta de mail

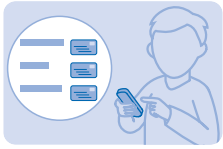

Utiliza mais do que um endereço de mail? Pode ter várias contas de mail no telemóvel.

Deve estar ligado à Internet para configurar uma conta de mail e para enviar e receber mail.

1. Escolha **Menu** > **Mail**.
2. Escolha um serviço de mail e entre.

Sugestão: Se não tiver um endereço de mail, pode criar uma conta Nokia Mail durante a configuração.

Caso pretenda utilizar o seu mail, contactos e agenda do trabalho no seu telemóvel, pode adicionar igualmente uma conta Mail for Exchange ao telemóvel. Escolha **Menu** > **Mail**, uma conta Mail for Exchange, e introduza os detalhes necessários.

Adicionar uma conta de mail posteriormente
Escolha **Menu** > **Mail** > **Adicionar conta**, um serviço de mail e entre.

Desactivar a actualização automática da caixa de entrada
Escolha **Menu** > **Mail** > **Opções** > **Definições** e uma conta, e mude **Actualiz. minha Cx. entrada:** para **Manualmente**.

O telemóvel actualiza a sua caixa de entrada em intervalos definidos para mostrar novos mails recebidos. Isto pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados. Para poupar custos, pode desactivar a funcionalidade de actualização automática e actualizar a caixa de entrada manualmente.

Mail for Exchange

Gostaria de ter à mão o e-mail do trabalho, os contactos e o calendário, sempre que está ao computador ou em movimento ao telemóvel? Pode sincronizar o conteúdo importante entre o seu telemóvel e um servidor do Microsoft Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI da sua empresa tenha ativado o Microsoft Exchange ActiveSync para a sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de e-mail da empresa
- O seu nome de servidor do Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua palavra-passe de rede do office

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, pode precisar de introduzir informações adicionais durante a configuração. Se não sabe a informação correta, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Durante a configuração pode definir a frequência com que o telemóvel deve sincronizar os conteúdos com o servidor. Apenas conteúdo definido aquando da configuração da conta é sincronizado. Para sincronizar conteúdo adicional, altere as definições da conta do Mail for Exchange.

Com o Mail for Exchange pode ser obrigatório utilizar o código de bloqueio.

Este dispositivo pode comunicar com os servidores ativados do Microsoft Exchange ActiveSync. O fornecimento deste dispositivo não lhe dá, nem irá receber, quaisquer direitos de propriedade intelectual da Microsoft relativamente a software de servidores, ou dispositivo de servidores, que seja acedido utilizando este dispositivo ou relativamente à utilização do Microsoft Exchange ActiveSync fora deste dispositivo.

Enviar um mail

Quer enviar um mail enquanto se desloca? Com o seu telemóvel, pode ler e enviar mail, mesmo quando não está sentado à secretária.

1. Escolha **Menu** > **Mail** e uma conta de mail.
2. Na caixa de correio, escolha **Opções** > **Escrever nova**.
3. Para adicionar um destinatário dos contactos, seleccione **Juntar**. Também pode escrever o endereço. Pode adicionar mais do que um destinatário.
4. Escreva o assunto e a mensagem.
5. Para anexar um ficheiro, como uma foto, escolha **Opções** > **Anexar**.
6. Escolha **Enviar**.

Responder a um mail
Para responder a um mail, abra o mail e escolha **Opções** > **Responder**.

Seja social

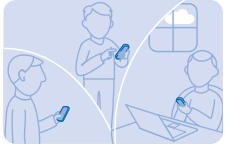

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Utilize a aplicação Notificações para ver o que se passa com os seus amigos.

Entre nos seus serviços de redes sociais.

1. Escolha **Menu** > **Aplicações**.
2. Escolha **As minhas aplics.** > **Notificações**.

Sugestão: Adicione Notificações ao ecrã principal para ver as actualizações mais recentes.

Desactivar notificações
Na aplicação Notificações, escolha **Opções** > **Definições**, limpe a caixa de verificação e escolha **Gravar**.

Converse com os seus amigos

Gosta de conversar online com os seus amigos? Se estiver fora de casa, pode enviar mensagens instantâneas com o telemóvel onde quer que esteja.

É necessário estar ligado à internet para conversar.

Antes de poder utilizar o chat, configure um serviço de chat no seu telemóvel. Necessita de uma conta Nokia para conversar. Escolha **Menu** > **Chat** > **Chat**, e entre.

Se não tiver uma conta de chat, pode entrar no Chat Nokia durante a configuração.

Caso tenha adicionado amigos aos seus contactos de chat, são incluídos automaticamente nos seus contactos. Pode igualmente conversar com outros que não sejam apenas contactos do chat.

1. Escolha **Menu** > **Chat** > **Chat**.
2. Escolha uma conta e entre.
3. Escolha **Opções** > **Conversar com**.
4. Escolha um serviço de chat, escreva o nome de utilizador e toque em **Opções** > **Enviar**.
5. Escreva a sua mensagem na caixa de texto e escolha **Enviar**.

Sugestão: Para iniciar rapidamente uma conversa com um contacto, escolha o seu contacto na sua lista de amigos e **Enviar**.

Pode ter várias conversas a decorrer em simultâneo. Para alternar entre conversas, escolha uma em **Conversas**.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Câmara

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos e gravar vídeos facilmente.

Tirar uma foto

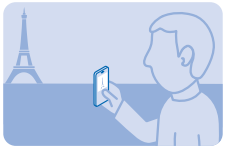

Capture os melhores momentos com a câmara do seu telemóvel.

1. Para activar a câmara, escolha **Menu** > **Câmara**.
2. Para ampliar ou reduzir, desloque-se para baixo ou para cima.
3. Para tirar a foto, escolha .

Sugestão: Para gravar um vídeo, prima a tecla de navegação para a direita e escolha .

As fotos são guardadas em **Menu** > **Aplicações** > **Ficheiros** > **Imagens**.

Desligar a câmara
Escolha .

Tirar uma foto panorama

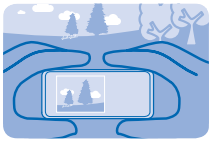

Pretende tirar uma foto fantástica de uma paisagem ou do horizonte? Utilize o modo panorama para tirar uma foto fantástica.

1. Para activar a câmara, escolha **Menu** > **Câmara**.
2. Escolha > .
3. Para tirar a primeira foto, escolha .
4. Para tirar a foto seguinte, mova o telemóvel devagar para a direita até o indicador ficar no meio do ecrã.
5. Quando tiver tirado 4 fotos, o telemóvel guarda a foto panorama automaticamente.

Sugestão: Pode tirar uma foto de panorama com o telemóvel na posição horizontal ou vertical.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Tirar um auto-retrato

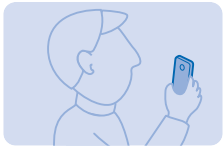

É muito fácil tirar um auto-retrato com a câmara do seu telemóvel.

1. Para activar a câmara, escolha **Menu** > **Câmara**.
2. Escolha > .
3. Segure no telemóvel com a câmara voltada para si, e siga as instruções que ouvir. Quando estiver pronto, o telemóvel tira a foto automaticamente.

Enviar uma foto ou vídeo

Envie as suas melhores fotos aos seus amigos e família numa mensagem multimédia ou mail, ou utilizando o Bluetooth.

1. Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Ficheiros**.
2. Vá para a foto e escolha **Opções** > **Partilhar** e como pretende enviar.

Sugestão: Para enviar um vídeo, escolha **Menu** > **Fotos** > **Os meus vídeos**, o vídeo que pretende enviar e **Opções** > **Partilhar**.

Enviar várias fotos ou vídeos ao mesmo tempo
Vá para a pasta onde as fotos e os vídeos estão e escolha **Opções** > **Marcar** e uma opção. Para enviar, escolha **Opções** > **Partilha marcada** e o método de envio.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Internet

Saiba como navegar na Internet.

Navegar na Web

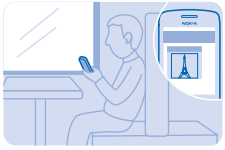

Veja as notícias mais recentes e visite os seus Web sites favoritos enquanto se desloca.

1. Escolha **Menu** > **Internet**.
2. Escolha a barra de endereços.
3. Introduza um endereço web.

Sugestão: Para pesquisar na Internet, escreva uma palavra de procura na barra de endereços. Se solicitado, escolha o motor de busca predefinido.

Ampliar
Escolha uma secção da página.

Sugestão: Para ver a página numa única coluna de texto e imagens maiores e mais legíveis sem ter de ampliar, escolha **Opções** > **Definições**, e mude **Vista de coluna** para **Activar**.

Adicionar um web site aos favoritos

Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos seus favoritos para poder aceder facilmente aos mesmos.

1. Escolha **Menu** > **Internet**.
2. Aceda a um web site.
3. Escolha **Opções** > **Adic. favoritos**.

Ir para um web site favorito
Abra o separador **Favoritos** e escolha um favorito.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Entretenimento

Tem tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ouvir rádio no telemóvel.

Ouvir rádio

Pode ouvir estações de rádio FM com o seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Alterar o volume
Prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.

Fechar o rádio
Prima a tecla fim.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano
Escolha **Opções** > **Repr. segundo plano**.

Fechar o rádio quando está a reproduzir em segundo plano
Prima sem soltar a tecla fim.

Reproduzir uma música

Reproduza música armazenada na memória do telemóvel ou no cartão de memória.

1. Escolha **Menu** > **Música** > **As minh. músicas**.
2. Escolha uma música. Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, escolha ❚❚ ou ▶.

Avançar para o início da faixa actual
Desloque-se para a esquerda.

Retroceder para a faixa anterior
Desloque-se para a esquerda duas vezes.

Avançar para a faixa seguinte
Desloque-se para a direita.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Avançar ou retroceder rapidamente
Prima sem soltar a tecla de navegação para a direita ou para a esquerda.

Fechar o leitor de música
Prima a tecla fim.

Definir o leitor de música para reproduzir em segundo plano
Escolha **Opções** > **Repr. segundo plano**.

Fechar o leitor de música quando está a reproduzir em segundo plano
Prima sem soltar a tecla fim.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Escritório

Saiba como utilizar o calendário para se manter organizado.

Adicionar uma entrada da agenda

Não pode esquecer-se de um compromisso? Adicione-o à sua agenda.

1. Escolha **Menu** > **Agenda**.
2. Escolha uma data e **Ver** > **Adicionar**.
3. Escolha um tipo de entrada.
4. Preencha os campos e escolha **Gravar**.

Sugestão: Para apagar uma entrada, vá para a entrada e escolha **Opções** > **Apagar**.

Alterar a hora e a data

Pode definir o relógio do seu telemóvel manualmente.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Data e hora**.

Alterar o fuso horário quando viaja
Escolha **Defs. de data e hora** > **Fuso horário:**, desloque-se para a esquerda ou para a direita para escolher o fuso horário da sua localização e escolha **Gravar**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Conetividade e gestão do telemóvel

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes, transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.

Partilhar conteúdo utilizando a Partilha rápida

Com a Partilha rápida, o seu conteúdo é agora mais fácil que nunca.

1. Escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Activar**.
2. Escolha **Visibilidade do telem.** > **Sempre visível** para tornar o seu telemóvel visível a outras pessoas.
3. Escolha, por exemplo, uma foto para partilhar e **Opções** > **Partilhar** > **Via partilha rápida**.
4. Desloque o telemóvel para perto do outro telemóvel.

A Partilha rápida procura o telemóvel mais perto e envia o item para o mesmo. Consulte 3 na página 26.

Actualizar o software do telemóvel

Pode actualizar o software do seu telemóvel através de uma ligação sem fios. Pode também definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações.

1. Escolha **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Actual. do dispos.**.
2. Para ver se existe alguma actualização disponível e para a descarregar, escolha **Descarreg. sw. telem.**.

A actualização pode demorar vários minutos. Se detectar problemas, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Após a actualização, vá a **www.nokia.com/support** para obter o seu novo guia do utilizador.

O seu fornecedor de serviços de rede poderá enviar actualizações "over-the-air" directamente para telemóvel. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Antes de iniciar a atualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

⚠ **Aviso:** Se instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efetuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Códigos de acesso

Alguma vez se interrogou para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel?

Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	Estes códigos protegem o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar. Caso se esqueça dos códigos ou estes não sejam fornecidos com o seu cartão, contacte o fornecedor de serviços de rede. Se introduzir o código incorretamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
PUK ou PUK2	São necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços de rede.
Código de segurança (código de bloqueio, palavra-passe)	Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio definido. O código de bloqueio predefinido é 12345. Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telemóvel.
IMEI	Este é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços do ponto de assistência. Para ver o seu número IMEI, marque ***#06#**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Informações específicas sobre funcionalidades

1 As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspeto diferente das visualizadas no ecrã do dispositivo.

2 Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

3 É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite pedidos de ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Pode também desativar a função Bluetooth se não estiver a utilizá-la.

4 Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspeto diferente em diversos dispositivos.

5 Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de carateres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os carateres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de carateres que pode ser enviado numa única mensagem.

6 A utilização de serviços ou a importação de conteúdos, incluindo itens gratuitos, pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

7 A Microsoft Mobile não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

8 Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

9 Antes de iniciar a atualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

10 **Aviso:** Se instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efetuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

11 **Importante:** Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.

12 **Nota:** Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes eletrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.

13 Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

14 **Importante:** Não retire o cartão de memória quando este estiver a ser utilizado por uma aplicação. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

15 Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

16 Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Microsoft Mobile. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o seu dispositivo no redes WCDMA 900, 2100 e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o download de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Chamadas de emergência

1. Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo, se suportado pelo dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu dispositivo, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Certifique-se de que o perfil de voo não está activado.
- Se as teclas do dispositivo estiverem bloqueadas, desbloqueie-as.

3. Prima a tecla Terminar repetidamente, até ver o ecrã principal.
4. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
5. Prima a tecla Chamar.
6. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Nokia. Para efectuar uma emergência durante a configuração da conta, prima a tecla de chamar.

Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- A fim de otimizar o desempenho, desligue o dispositivo e remova a bateria periodicamente.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos eletrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos, consulte **www.nokia.com/recycle**.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrónicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para **www.nokia.com/support**. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte **www.nokia.com/ecoprofile**.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Informações sobre a bateria e o carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-4U.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-20 ou AC-18. O tipo de ficha do carregador pode variar.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu miniconetor USB podem ser compatíveis.

A Microsoft Mobile pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoada.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Microsoft Mobile não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

Para mais informações sobre SAR, leia o manual do utilizador impresso ou vá para **www.nokia.com/sar**.

Mensagens de suporte

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, receberá mensagens de texto gratuitas e personalizadas da Microsoft Mobile. As mensagens contêm dicas e truques e suporte.

Para deixar de receber mensagens, escolha **Menu** > **Definições** > **Conta Nokia** > **Notíc. e Ofertas**.

Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel são enviados para a Microsoft Mobile quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Algumas ou todas as informações podem igualmente ser enviadas para a Microsoft Mobile durante uma actualização de software. Esta informação pode ser utilizada como especificado na política de privacidade, disponível em **www.nokia.com**.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy declara que este produto RM-840 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. A Microsoft Mobile poderá, à sua inteira discrição, alterar, corrigir ou descontinuar qualquer um dos seus serviços, na totalidade ou em parte. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Para mais informações, aceda a **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Microsoft Mobile podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes ações:

- Alterar a orientação ou a localização da antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma atividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte **www.mpegla.com**.